




# DP4-HZ工频数显表说明书

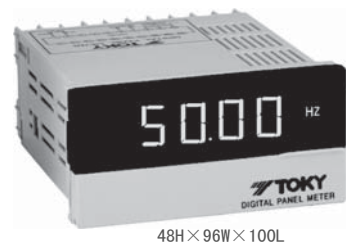


## 特点

- ⊙产品主要适用于测量各种工业用电的频率
- ⊙读数直观、分辨率高
- ⊙输入信号电平范围90~300V (Hz10型) 或 200~380V (Hz11型)
- ⊙外形尺寸(mm): 48H×96W×100L

**安全警告** 如果不按说明书操作会发生意外, 而且会导致产品毁坏。

## 一、型号说明

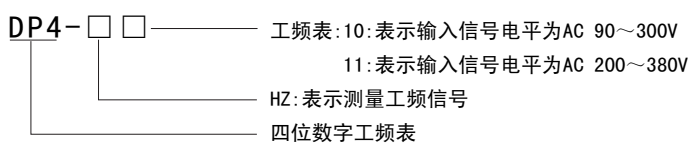


## 二、型号种类

型 号	DP4-HZ10	DP4-HZ11
输入信号电平	90~300V	200~380V

## 三、技术参数


测量功能	频率测量
输入方式	输入交流信号或脉冲信号
测量范围	1.00~9999Hz
测量误差	0.1%FS±3digits
功率消耗	≤3VA
输入电阻	≥40KΩ
采样速度	约0.5次/秒
响应速度	约1秒
最大显示	9999
环境湿度	≤85% RH
使用温度	0~50℃
电 源	AC 110V/220V 50/60Hz
重 量	350g
耐 电 压	AC 2000V 1min
绝 缘 阻 抗	20MΩ

## 四、接线图

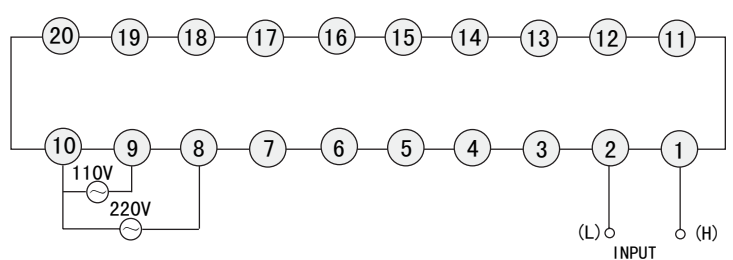

注: 接线如有变动, 以出厂仪表接线为准。

## 五、外形尺寸

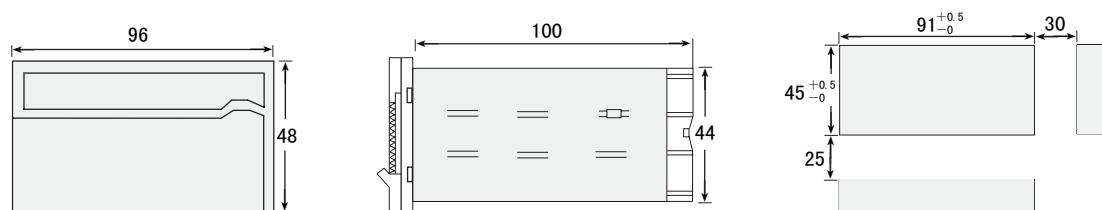

## 六、故障排除

### 1、上电无显示？

检查仪表的电源输入方式正确与否

### 2、有显示但有异味？

检查电源线是否连接到110V端子输入，应该为220V端子输入

### 3、若无测量值显示？

检查输入连接线正确与否，检查输入信号的电平、频率正确与否

## 七、使用注意事项

1、使用前请仔细阅读操作说明书

2、如果仪表故障，可能引起相关设备故障，请确保电路正常工作

3、禁止在带电状态下接线

**TOKY**

东崎仪表

杰出品牌

东崎电气有限公司

香港 (FAX) 00852-31450079

销售专线: 0760-3371801/802

大陆工厂: 广东省中山市石岐北区 (民营科技园) 民科西路3号

Add: Civil Science & Technology Park, NO. 3 Minke West Road, Shiqi North District,

Zhongshan, Guangdong, China

<http://www.toky.com.cn>

TOKY ELECTICAL CO., LTD

大陆 (FAX): 0760-3371891/892/893

技术支持: 0760-3371803/804

总机: 0760-3371800

售后服务专线: 0760-3371810

E-mail: [xs@toky.com.cn](mailto:xs@toky.com.cn)